MONTAGE D'UN INTERRUPTEUR PH2 ou ZM DANS UNE PH1

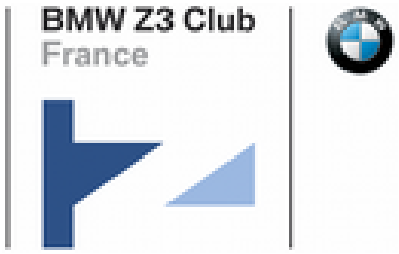

La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances techniques d'un professionnel.
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement suite à la consultation de cette fiche.

Dan 2015/11/11

MONTAGE D’UN INTERRUPTEUR PH2 ou ZM DANS UNE PH1

Certains interrupteurs de phase 2 ne sont pas adaptables dans les phases 1. Le cas d’un changement de console par exemple.

On peut couper les fils et faire du « rafistolage » mais il existe cette technique après bien sûr, avoir comparé l’équivalence des fils.

Lors de la récupération de l’interrupteur à changer, penser à prendre avec, un petit bout de faisceau muni de sa connectique. Dans le cas une occasion bien sûr. Pour l’achat d’un neuf prendre l’option « rafistolage »

Outillage : petit tournevis plat d’horloger.

1) Vue avant le changement de l’inter ASC

2) Comparatif des interrupteurs ph1 et ph2

Phase 1

Phase 2 ou ZM

Dan 2015/11/11

Sur l'interrupteur PH1 il y a 6 broches mais 4 sont utilisée à l'identique de celui de la PH2

3) Démontage connectique interrupteur PH1

Retrait de la coque

Retrait des câbles

Appuyer sur le contacteur dans le premier orifice et tirer légèrement sur le câble vers l'arrière
Attention, le câble est toujours maintenu dans son logement

Appuyer sur le contacteur dans le deuxième orifice pour libérer complètement le câble de son logement en le tirant de nouveau vers l'arrière

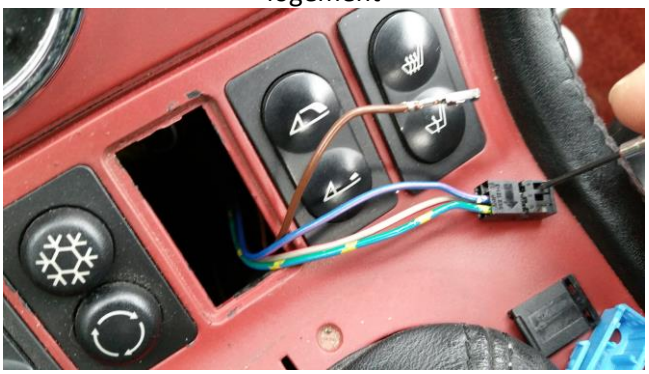

Retrait des câbles

Vue de l'ensemble démonté

4) Démontage connectique interrupteur PH2 (repérage de l'emplacement des câbles)

Retrait du couvercle

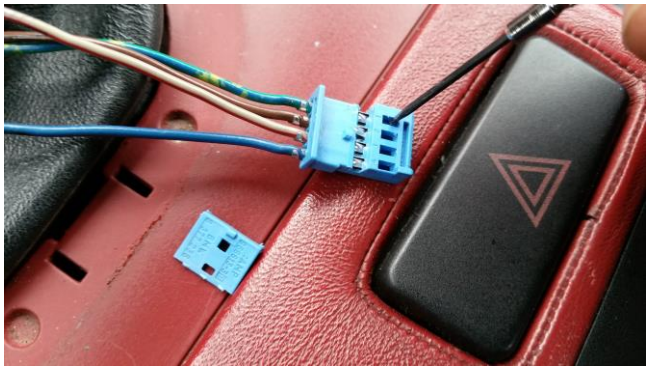

Faire la même opération dans le premier orifice

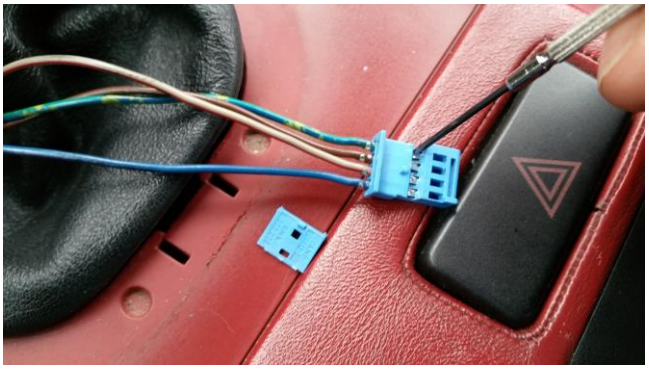

Faire la même opération dans le deuxième orifice

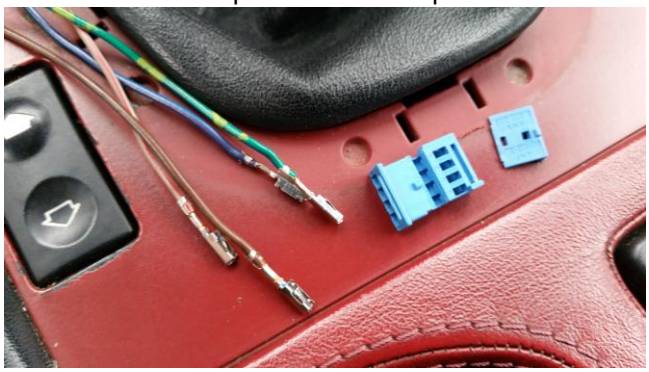

Vue de l'ensemble démonté

5) Mise en place du nouveau détrompeur

Mise en place des câbles dans leurs emplacements respectifs

Connexion du faisceau sur l'interrupteur

Essai mise en fonction de l'ASC

Essai éclairage

Vue du travail terminé

Cette présentation est faite à partir d'un interrupteur ASC et reste valable pour n'importe quel autre interrupteur

Dan 2015/11/11